

Motion Mirage: gebruikershandleiding

Let op:

Wij raden u sterk aan de gebruikershandleiding grondig en volledig door te lezen.

Alle verrichte handelingen moeten volgens deze gebruikershandleiding gebeuren. Green World Mobility B.V. en Green World Mobility Retail B.V. zijn niet verantwoordelijk voor directe en/of indirecte schade aan het voertuig die resulteren uit onjuist gebruik van het voertuig.

Geen enkele ongeautoriseerde aanpassing zal worden doorgevoerd, specifiek omtrent essentiële onderdelen als elektrische onderdelen, remmen, stuurophanging en wielophanging. Green World Mobility B.V. en Green World Mobility Retail B.V. zijn vrij van elke verantwoordelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door ongeautoriseerde aanpassingen.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat het voertuig continu wordt verbeterd om onze klanten de beste ervaring te bieden. Dit kan ertoe leiden dat beschrijvingen en afbeeldingen in deze gebruikershandleiding niet volledig conform zijn met uw voertuig.

Onderhoud en reparaties van uw voertuig mogen uitsluitend worden uitgevoerd door servicepunten van Green World Mobility B.V.. Indien een derde partij wijzigingen aanbrengt aan het voertuig vervalt uw garantie en zijn Green World Mobility B.V. en Green World Mobility Retail B.V. niet verantwoordelijk voor eventuele schade.

Inhoud

Sectie 1: Voertuig onderdelen

Sectie 2: Gebruik van het voertuig

Sectie 3: Onderhoud en reparatie

Sectie 4: Opslag van het voertuig



Sectie 1: Voertuig onderdelen



1. Remlicht
2. Oplaadport
3. Kentekenverlichting
4. Knipperlicht
5. Achterlicht
6. Achteruitrijlicht




1. 12 Volt outlet
2. Radio
3. Contact



Sectie 2: Gebruik van het voertuig

Om het voertuig te starten steekt u de sleutel in het contact en draait u de sleutel naar rechts. Het scherm zal dan gaan branden. Mocht dit niet het geval zijn, dan is de kans groot dat de hoofdschakelaar van het voertuig niet aan staat. Om bij de hoofdschakelaar te komen kijkt u rechts achter in het voertuig. Daar vindt u een klepje. Wanneer u dit klepje openmaakt ziet u de blauwe hoofdschakelaar. Deze kunt u omzetten. Een hoofdschakelaar zorgt ervoor dat alle elektriciteit in een voertuig wel of niet loopt. Wanneer de schakelaar omhoog staat, staat het voertuig aan. Wanneer de schakelaar omlaag staat, staat het voertuig uit.

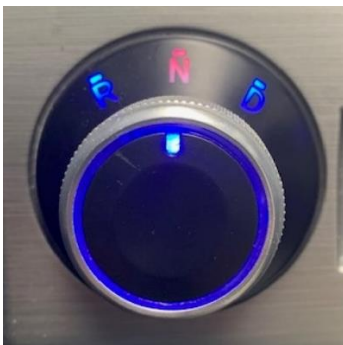

Rechts van het stuur vindt u een ronde knop met de letters R, N en D. Door aan deze knop te draaien kunt u wisselen tussen achteruit, neutraal en vooruit. De geselecteerde stand zal rood gaan branden in plaats van blauw. Wanneer u R selecteert zal het voertuig achteruit rijden indien u het gaspedaal indrukt. Wanneer u D selecteert zal het voertuig vooruit rijden indien u het gaspedaal indrukt. Wanneer u N selecteert staat het voertuig in neutrale stand en zal dus niet voor- of achteruit bewegen als het gaspedaal in wordt gedrukt. Mocht het voertuig wel in D of R staan, maar niet bewegen wanneer het gaspedaal in wordt gedrukt, dan staat het voertuig waarschijnlijk nog op de handrem. De handrem vindt u aan uw rechterhand, op de vloer van het voertuig.

Aan de rechterkant van het stuur vindt u een hendel. Deze hendel bedient de ruitenwisser van het voertuig. Door de hendel naar boven of beneden te bewegen kunt u de stand van de ruitenwisser bepalen. Wanneer de hendel helemaal naar boven staat, staat de ruitenwisser uit. Wanneer de hendel in de middelste stand staat, staat de ruitenwisser op langzaam. Wanneer de hendel in de onderste stand staat, staat de ruitenwisser op snel. Als u aan de hendel trekt zal er ruitensproeiervloeistof op de ruit worden gespoten, waarna de ruitenwisser kort aan zal gaan.



Aan de linkerkant van het stuur vindt u ook een hendel. Deze hendel bedient de verlichting van het voertuig. Wanneer u de hendel naar boven zet, zal het knipperlicht rechts aangaan. Wanneer u de hendel naar beneden zet zal het knipperlicht links aangaan. Om de knipperlichten weer uit te zetten duwt u de hendel weer terug naar neutrale (middelste) positie. Door aan de top van de hendel te draaien kunt u de stand/felheid van de koplampen aanpassen. Wanneer het topje op off staat branden de lampen van het voertuig niet. Door naar de eerste stand te draaien kunt u het dimlicht (dagrijverlichting) aanzetten. Door naar de onderste stand te draaien kunt u het groot licht aanzetten.

Links op het dashboard vind u de schakelaar voor de airco en verwarming. Door de bovenkant van de schakelaar in te drukken activeert u de verwarming. Om de verwarming weer uit te zetten drukt u de schakelaar terug naar de neutrale stand. De airco functie zal niet werken indien u deze niet expliciet hebt aangeschaft.





Onder het stuur bevindt zich de multimediaplayer. linksboven de kunt deze knop multimediaplayer zetten. Daar onder knoppen. Met de links kunt u een terugspoelen. Met links kunt u een nummer doorspoelen. Rechts ziet u nog een rij van drie knopjes. De bovenste knop hiervan kan worden gebruikt om binnen de multimediaplayer van kanaal te wisselen, bijvoorbeeld van de radio naar de Bluetooth verbinding. De middelste knop rechts kunt u gebruiken om het volume hoger te zeggen. De onderste knop rechts kunt u gebruiken om het volume te verlagen. Dan blijft er nog een knop over, aan de rechterkant. Deze knop kunt u gebruiken om de Bluetooth in te schakelen. Om uw telefoon te verbinden met het voertuig drukt u op deze knop en selecteert u op uw telefoon het signaal YM-BT. Links van de Bluetooth knop ziet u een smalle gleuf voor een micro SD-kaart. Links daarvan vindt u de USB aansluiting.



van uw voertuig

Op de radio ziet u aan/uitknop. U indrukken om de aan of uit te vindt u nog twee middelste knop nummer de onderste knop



Links van de multimediaplayer vindt u een 12V 120W power outlet.

Het voertuig beschikt over elektrische ramen. Om de ramen naar boven of beneden te bewegen kunt u zowel links als rechts in de deur een knop vinden. De knop op de linker deur bedient het linker raam en andersom. Om het raam naar beneden te bewegen drukt u de knop naar beneden. Om het raam weer omhoog te laten bewegen trekt u de knop omhoog.



Om het dakraam en het achterraam te openen klikt u de klem los en duwt u het raam naar buiten tot de klem aan de andere kant vastklikt.



De display in het voertuig geeft u veel informatie. Links boven ziet u bijvoorbeeld de buitentemperatuur op dat moment en rechts boven ziet u het volume van het mediasysteem. In het midden van het scherm zit de snelheidsmeter. Deze geeft aan hoe hard u op dat moment rijdt. Rechts daarnaast ziet u aangegeven of het voertuig in vooruit (D), achteruit (R) of neutraal (N) staat. In de onderste balk vindt u onder andere het batterijpercentage, het aantal afgelegde kilometers en of er een apparaat aan het voertuig verbonden is via Bluetooth.



Green World Mobility
Light Electric Vehicles



Achterop het voertuig vindt u een ronde klep. Wanneer u deze opent komt u bij de oplaadport. Om het voertuig op te laden tilt u het klepje op, waarna u het oplaadsnoer in het voertuig kunt steken. Het andere einde van het oplaadsnoer gaat in een gewoon 220V huis-, tuin-, en keuken stopcontact. Deze moet wel geaard zijn. Indien u een laadsnoer met adapter heeft aangeschaft gaat het snoer natuurlijk in de laadpaal. **Let op: om het voertuig op te laden moet de hoofdschakelaar aan staan!** Anders laad het voertuig niet op.

Rechts achter in het voertuig, onder de achter zitting, vindt u een rond lampje. Wanneer dit lampje rood brandt is de batterij minder dan 80% opgeladen. Als het lampje geel brandt, dan is de batterij meer dan 80% opgeladen, maar nog niet vol. Wanneer het lampje groen brandt, dan is de batterij 100% opgeladen.



Achter het stuur vindt u een rode schakelaar waarmee u de alarmlichten van het voertuig inschakelt. Let op: als de alarmlichten van het voertuig aan staan zullen de knipperlichten niet meer functioneren.

Sectie 3: Onderhoud en reparatie

Het is belangrijk dat u uw voertuig goed onderhoudt. Na elke 2.000 kilometer gaat er een onderhoudslampje branden op het dashboard. Wij adviseren u met klem om elke 2.000 kilometer of ieder kalenderjaar (welke eerder voorkomt) een onderhoudsbeurt uit te laten voeren door een van onze servicepunten. Doet u dit niet, dan vervalt de garantie op het voertuig onmiddellijk. Hetzelfde geldt voor wanneer u een derde partij onderhoud en/of reparaties uit laat voeren. Green World Mobility B.V. heeft servicepunten door heel Nederland. Een lijst van de dealers (die geautoriseerd onderhoud en reparaties verrichten) vindt u op www.greenworldmobility.nl.

Sectie 4: Opslag van het voertuig

Wanneer u het voertuig langere tijd niet gebruikt is het belangrijk dat u het voertuig op correcte wijze opslaat. Zet het voertuig bij voorkeur binnen, op een droge en beschutte plek. Zet de hoofdschakelaar uit om schade aan de batterijen te voorkomen. Ook wanneer u het voertuig niet gebruikt moet u het voertuig minimaal eens in de drie weken opladen. Doet u dit niet, dan valt dit onder onjuist gebruik van de batterijen en vervalt eventuele garantie. Let op: bij het opladen van het voertuig moet de hoofdschakelaar aan staan. Als het voertuig vier maanden of langer niet is gebruikt is een onderhoudsbeurt noodzakelijk voor u weer de weg op gaat.